

# ステージとドライバの結線

## Connection for Stage and Driver

ステージとモータドライバ、他社製コントローラとの接続をモータケーブルを使用して行う場合は下図を参考にしてください。



When connect between stage and driver or non Kohzu controller by driver cable, refer as below wiring diagram.

**対象モータドライバ MD-551F / MD-55F, MD-255F, MD-355F, MD-455F**

Target Motor Driver MD-551F / MD55F, MD-255F, MD-355F, MD-455F

ドライバケーブル：CA\*\*、CB\*\*、RCA\*\*、RCB\*\*

Driver Cable : CA\*\*、CB\*\*、RCA\*\*、RCB\*\*

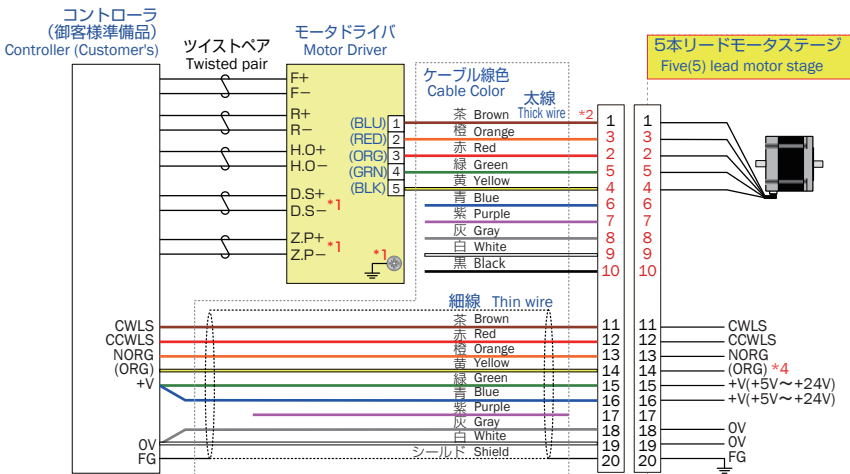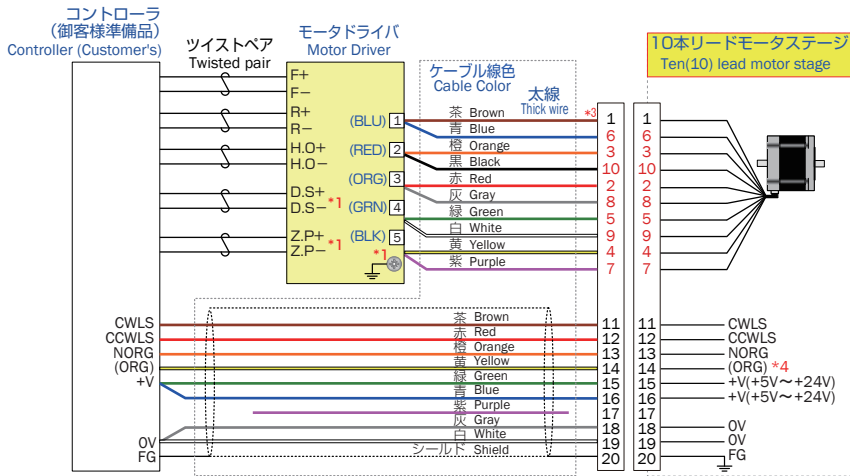

※1：MD-551Fにのみ、この機能があります。

※2：番号及び緑色の並びに注意して下さい。

※3：「ORG」の有無はステージ結線図でご確認ください。

※1: MD-551F are equipped with this function.

※2: Be careful about each number and sort of wire color.

※3: Refer to Wiring of each stage.